

Hushållsmaskiner – en effektiv hemhjälp



Hushållsmaskiner underlättar det vardagliga arbetet. Ibland hör vissa hushållsmaskiner till standardutrustningen i lägenheten, andra kan du installera själv.

Hushållsmaskiner i badrum och kök

Hushållsmaskiner underlättar det vardagliga arbetet. Ibland hör vissa hushållsmaskiner till standardutrustningen i lägenheten, andra kan du installera själv.

Kom alltid ihåg att alla installationer måste göras på ett fackmannamässigt sätt. Om det uppstår en

skada – t ex en vattenskada – på grund av att en maskin är felaktigt installerad kan du bli ersättningskyldig. *Alla* elinstallationer måste göras av en behörig elektriker.

Nedan följer ett antal punkter som du bör tänka på när du installerar hushållsmaskiner i ditt hem.

Installation av tvättmaskin

I nyare lägenheter är det ofta förberett i badrummet för tvättmaskin när det gäller el, vatten och avlopp. Saknas sådana anslutningar måste du kontakta ditt bostadsföretag innan du installerar tvättmaskinen.

Elanslutningen måste vara fast eller ha jordfelsbrytare. Elinstallationer måste utföras av behörig elektriker.


Att tänka på:

- Maskinen ska alltid anslutas till kallvattenledningen.
- Avloppsvattnet får inte tömmas i badkar, handfat eller toalett – det kan skada emaljen.

- Avloppsslangen ska alltid föras upp över tvättmaskinens vattennivå. Annars kan vattnet rinna ur maskinen när den är igång.
- Tänk på att alltid stänga av vattnet till tvättmaskinen när den inte används.

Installation av torkskåp eller torktumlare

Kontakta alltid bostadsföretaget innan du installerar torkskåp eller torktumlare, eftersom installationen är beroende av vilket ventilations-system som finns i huset.

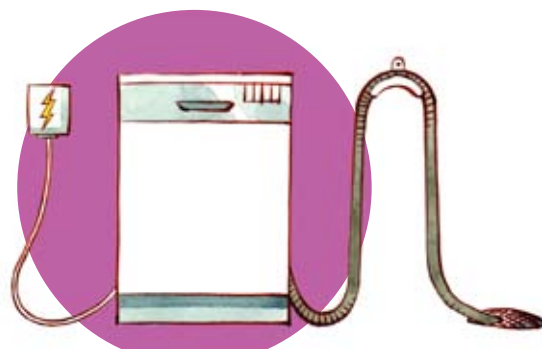

Installation av diskmaskin

I många lägenheter är det förberett för anslutning av diskmaskin. Saknas sådana anslutningar ska du kontakta bostadsföretaget innan installation sker.

Att tänka på:

- Se till att diskmaskinen står på ett vattentätt underlag.
- Diskmaskinen måste alltid anslutas till ett jordat eluttag.

- Tänk på att avloppsslangen måste föras upp i nivå med diskbänken innan den ansluts till avloppet. Annars kan vattnet rinna ur maskinen när den är igång.
- Stäng av vattenkranen till diskmaskinen när maskinen inte är igång.
- Var uppmärksam på vattenläckage.

Är du osäker på hur du installerar din diskmaskin kontakta bostadsföretaget, så kan du få hjälp.